


ПЕРЕДВИЖНАЯ РАЗБОРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА
СВ-100
ПАСПОРТ



ООО «ДЗМ»

1.База в сборе _____

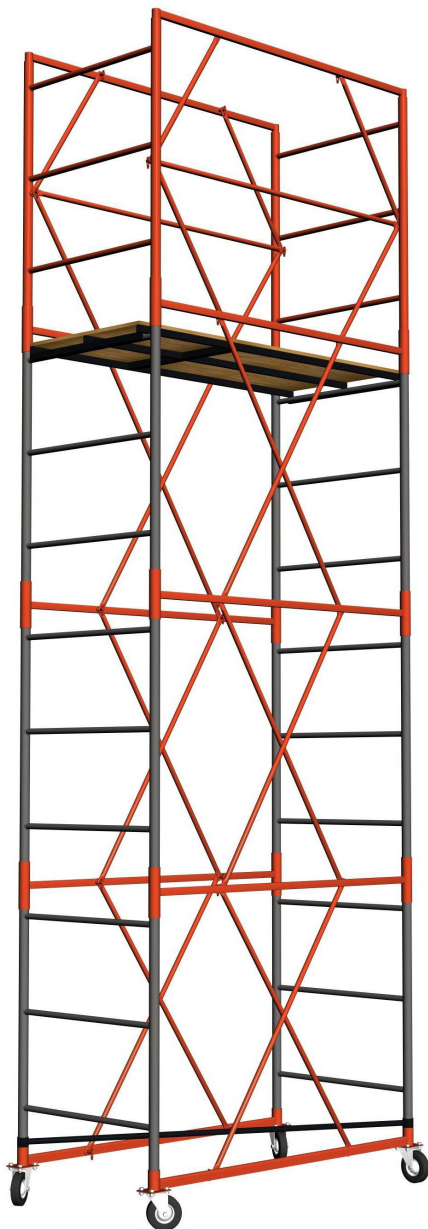

2.Стяжка диагональная _____



3.Лестница _____



4.Гантель _____



5.Стяжка _____




6.Настил с люком _____



7.Элемент ограждения _____



8.Стабилизатор _____

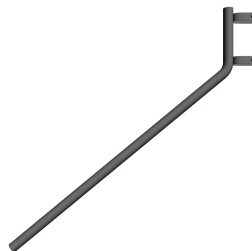


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Передвижная разборная вышка СВ-100 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри помещений.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота вышки тах, м. - В	4.82
Высота рабочей площадки тах, м.- А	3.57
Достигаемая высота тах,м.- С	5.6
Размеры рабочей площадки, м.	0.7х1.6
Шаг установки настила, м.	0.39
Нагрузка на настил тах, кг/м.кв.	180
Диаметр колес, мм.	125

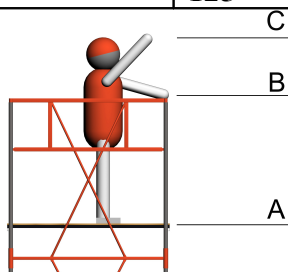

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Количество доп. секций	Базовый комплект	1	2
Общая высота, м.	1,74	3,28	4,82
Высота до настила, м.	1,20	2,03	3,57
Вес комплекта, кг.	54,5	80	112,5
1.База	2	2	2
2. Стяжка диагональная	1	1	1
3. Лестница	2	4	6
4. Гантель	2	2	4
5. Стяжка	4	8	12
6. Настил с люком	1	1	1
7. Элемент ограждения	-	2	2
8.Стабилизатор	-	-	4

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- 4.1. Подготовить ровную, утрамбованную площадку для установки основания вышки.
- 4.2. Установить базы (1) параллельно друг другу замками внутрь.
- 4.3. Вставить лестницы (3) в стаканы баз (1) одновременно с установкой диагональной стяжки (2). Лестницы всегда следует устанавливать длинными концами вниз.
- 4.4. Установить сверху на лестницы (3) соединительные гантели (4) замками внутрь.
- 4.5. Используя флажковые замки, соединить гантели (4) и базы (1) стяжками (5). (Рис.1)
- 4.6. Вставить лестницы следующей секции в гантели и, повторяя действия п.4 и 5, собрать вышку на требуемую высоту. Для удобства сборки используйте настил (6), переставляя его по мере установки очередной секции.

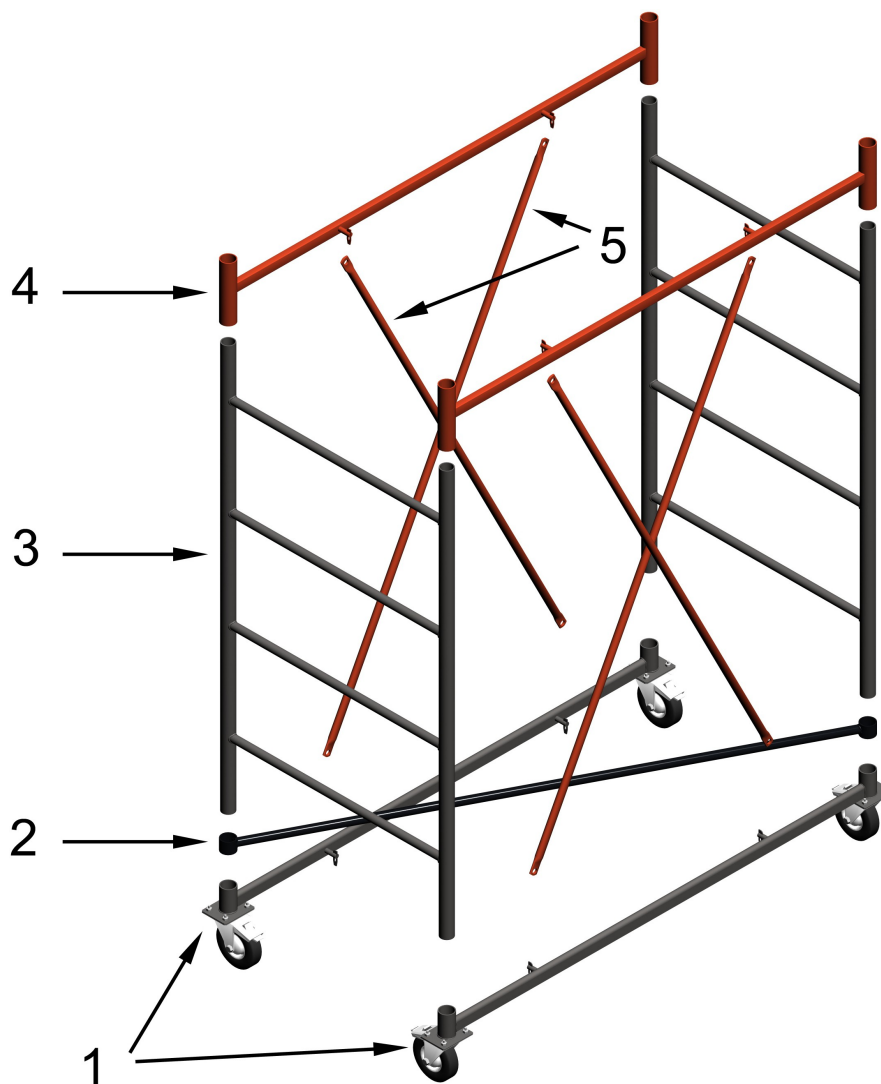


Рис.1

4.7. Лестницы последней секции служат ограждением рабочей площадки. Установить сверху лестниц элементы ограждения (7) и соединить их стяжками (5) с гантелями предыдущей секции.

4.8. Установить настил (6) на нижние перекладины лестниц последней секции. (Рис. 2)

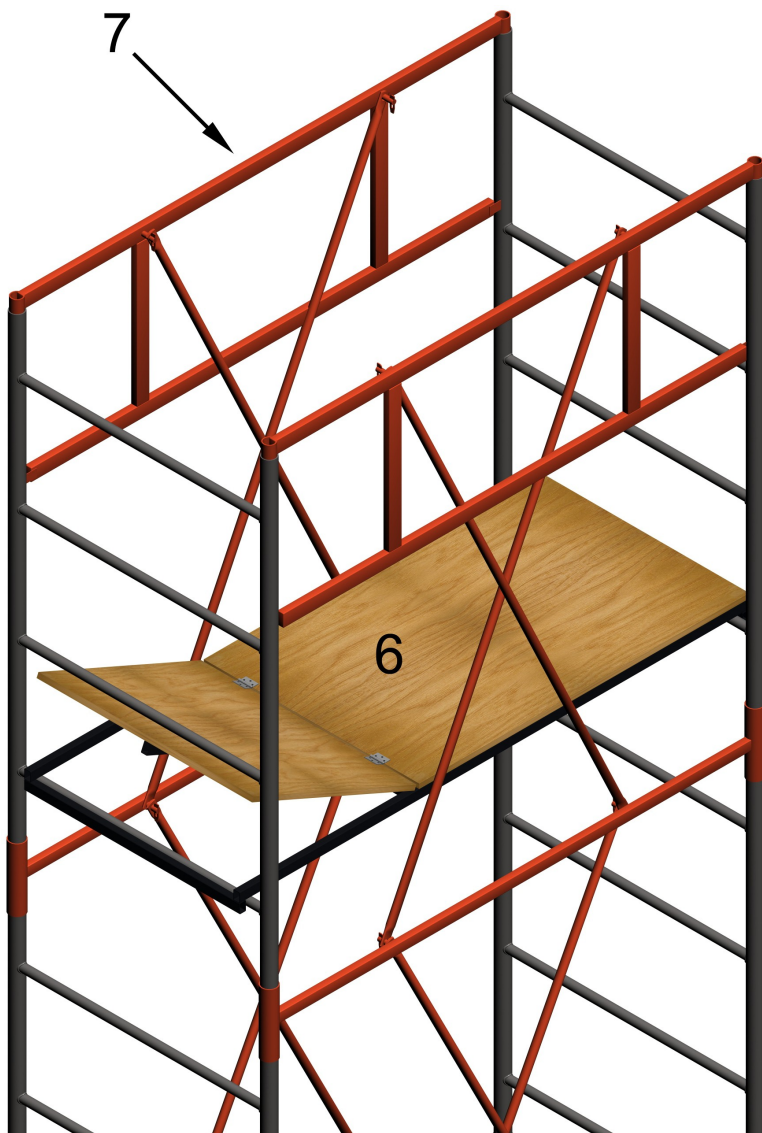


Рис.2

5. МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРОВ

5.1. При сборке вышки высотой 4.7 метра (2 секции включительно), у основания необходимо закрепить стабилизаторы (8) для дополнительной устойчивости вышки. (Рис.3)

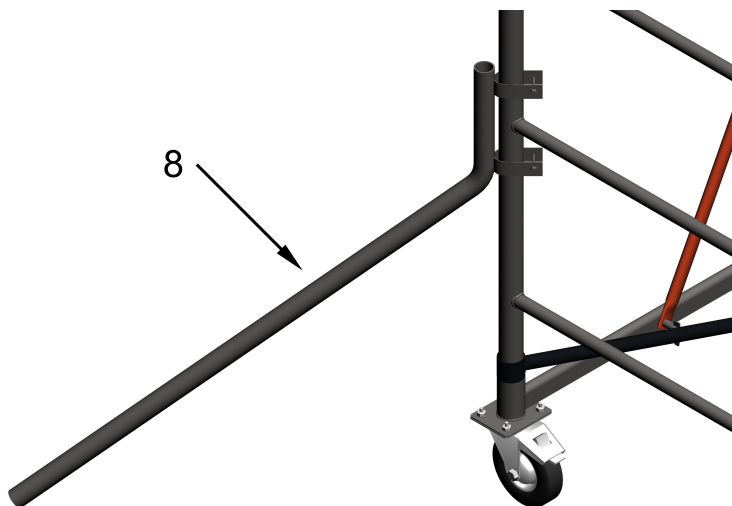


Рис.3

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией вышки и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

6.2. При проведении работ, колеса вышки должны быть заблокированы фиксаторами.

6.3. Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, требуется анкерное крепление вышки к стене или установка растяжек (в комплект поставки не входит).

6.4. Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

6.5.Подъем на рабочую площадку осуществляется через люк настила, по внутренней стороне лестниц.

6.6.При высоте вышки более 2.1 м., установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м.

6.7. Категорически запрещается!

- эксплуатировать вышку с деформированными, поврежденными или отсутствующими деталями.
- производить работы с незаблокированными колесами.

- превышать допустимую нагрузку на рабочую площадку.
-подниматься и спускаться по наружной стороне лестниц вышки.
6.8. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

6. ХРАНЕНИЕ

Элементы вышки должны храниться в закрытом помещении или под навесом на подкладках, исключающих контакт с грунтом.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

9.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вышка строительная разборная передвижная СВ-100/_____ соответствует техническим условиям завода изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Подпись лица ответственного за приемку_____

Дата выпуска_____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

ООО «ДЗМ» г. Дмитров.
8(495)643-05-61;
www.dzm-2010.ru